Modelos 2111-2115

CAJA FUERTE DIGITAL DE ACERO A PRUEBA DE INCENDIO



¡Lea este manual cuidadosamente y nunca lo guarde dentro de la caja fuerte!

Caja fuerte digital de acero a prueba de incendio

CONTENIDO DEL PAQUETE

- 1 Caja fuerte digital de acero a prueba de incendio
- 1 Manual de operación
- 2 Llaves para abrir la caja
- 1 Llave de sobreposición
- 4 Baterías "AA"
- 1 Paquete de gelatina de sílice


NO DEVUELVA LA CAJA FUERTE A LA TIENDA!

En caso que le falten partes o tenga dificultades en poner en operación la caja fuerte, debe comunicarse por teléfono con el Departamento de Asistencia al Consumidor:

La tienda <u>no aceptará</u> productos devueltos sin previa autorización. Debe comunicarse primero con nuestro departamento de asistencia al consumidor.

EEUU/Canadá 1-877-354-5457 (Sin costo) Australia 0011-800-5325-7000 (Sin costo) Alemania 00-800-5325-7000 (Sin costo)

VISTA GENERAL DEL PRODUCTO

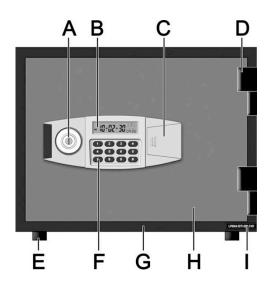


- A Ojo de la cerradura
- B Pantalla digital LCD
- C Tapa del comp. de la batería
- D Bisagras de la puerta
- E Patas de caucho
- F Teclado digital electrónico
- G Armazón de la caja fuerte
- **H** Puerta de la caja fuerte
- Etiqueta del número de serie

OPERACIÓN INICIAL

1er PASO: INSTALACIÓN DE LAS BATERÍAS

Para su conveniencia hemos incluido 4 baterías "AA" que proveen la energía a los controles electrónicos. Éstas se deben instalar antes de utilizar la caja fuerte.


- 1. Retire la tapa del compartimiento de la batería, localizada al lado derecho del panel de control, empujando hacia adentro y hacia la derecha.
- Instalar las 4 baterías "AA", en el compartimiento para baterías, tal como se indica en el interior del compartimiento.
- 3. Si se han instalado las baterías correctamente, la caja fuerte emitirá un sonido y la pantalla LCD relampagueará y luego saldrá "GOOD".
- Después de haber instalado las baterías correctamente, ponga la tapa del compartimiento nuevamente en su lugar.

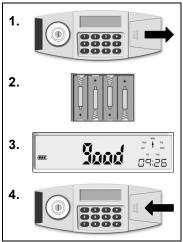

CAMBIO DE BATERIAS:

Para obtener los mejores resultados, recomendamos que cambie las baterías cuando comiencen a debilitarse, como se indica en el indicador de desgaste de las baterías (A), o por lo menos una vez al año.

NOTA: NO RECOMENDAMOS QUE UTILICE baterías no-alcalinas o recargables.

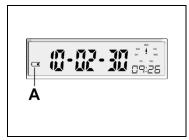

Debe recordar que cuando sacan las baterías o cuando fallan, NO se borra la memoria del teclado, y el código activo programado continuará funcionando cuando vuelva la energía.

SETUP & OPERATION

2º PASO: PREPARACIÓN DEL CALENDARIO Y DEL RELOJ

Después de haber instalado las baterías y de haber activado el panel de control, el siquiente paso es comenzar a programar el reloj y el calendario. DEBE LEER CUIDADOSAMENTE TODAS LAS INSTRUCCIONES Y APUNTAR LA FECHA/HORA, ANTES DE INICIAR LA PROGRAMACIÓN. NOTA: Debe ingresar toda la información sin demora. Si la luz se apaga, debe iniciar la programación de nuevo.

1. Estando la puerta de la caja fuerte cerrada y trabada, oprima la tecla de "*", seguida por la tecla "9". La pantalla del LCD se iluminará de color ámbar.

- 2. Ingrese el año 2 dígitos
- 3. Ingrese el mes 2 dígitos
- 4. Ingrese la fecha 2 dígitos
- 5. Ingrese el día 1 digito (ver la tabla a continuación)
- 6. Ingrese la hora 2 dígitos (ver la tabla a continuación)
- 7. Ingrese los minutos 2 dígitos

	1.	*	9		
F IEMPI O					

- febrero = 0 2 3.
- 30 = 3 0 4.
- lunes = 1 5.
- 9:26 am = 0
- 7. 9:26 am = 2


DÍA	#
lunes	1
martes	2
miércoles	3
jueves	4
viernes	5
sábado	6
domingo	7

HORA	##
1:00 am	01
2:00 am	02
3:00 am	03
4:00 am	04
5:00 am	05
6:00 am	06
7:00 am	07
8:00 am	08

HORA	##
9:00 am	09
10:00 am	10
11:00 am	11
12:00 pm	12
1:00 pm	13
2:00 pm	14
3:00 pm	15
4:00 pm	16

HORA	##
5:00 pm	17
6:00 pm	18
7:00 pm	19
8:00 pm	20
9:00 pm	21
10:00 pm	22
11:00 pm	23
12:00 am	00

Cuando la información se ingresa correctamente, la pantalla deja de brillar v debe visualizar la información que acaba de programar.

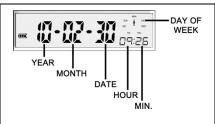


OPERACION INICIAL

3er PASO: ABRIR LA CAJA FUERTE

La caja se ha equipado con un sistema doble de cierre con llave y cierre digital con el cual se requiere que se ingrese un código de usuario activo para destrabarla y una llave para abrirla, y permite dos códigos de usuario activos reprogramables por separado.

Los códigos de usuario prefijados en fábrica son "1 2 3 4" y "1 2 3 4 5 6".

- Comience por insertar la llave en el ojo cilíndrico de la cerradura en el lado izquierdo del panel de control.
- En el teclado numérico oprime la tecla "#", luego el código de usuario "1 2 3 4", seguido nuevamente por la tecla "#".
- 3. Si ha puesto el código correcto, aparecerá OPEN en la pantalla del LCD, y escuchará el tono de unas campanillas indicando que la caja fuerte ha quedado destrabada.
- 4. En el transcurso de 5 segundos, gire la llave hacia la derecha (en dirección a las manecillas del reloj) y ahora puede abrir la puerta.

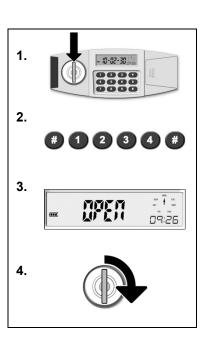

PARA CERRAR LA CAJA FUERTE:

Cuidadosamente cierre la puerta, gire la llave en dirección contraria a las manecillas del reloj hacia la izquierda y retírela. La caja fuerte ha quedado ahora cerrada con llave y es necesario ingresar nuevamente un código activo de usuario, para poderla abrir.




OPERACION INCIAL

4º PASO: PROGRAMAR CÓDIGOS DE USUARIO NUEVOS

NOTA DE SEGURIDAD: Por razones de seguridad, el procedimiento se debe repetir en ambos códigos prefijados en fábrica.

- Abra la caja fuerte con el primer código prefijado en fábrica (o con el actual activado).
- 2. Si ha ingresado el código correcto, en la pantalla LCD aparecerá "OPEN", y escuchará el tono de una campanilla indicando que la caja fuerte ha quedado destrabada.
- 3. Inmediatamente oprime "*" y luego un nuevo código de 4-8 dígitos, seguido por la tecla de "#". (Si utilice un código de 8 dígitos, no es necesario ingresar la tecla de "#" al final.)
- 4. Si lo ha ingresado correctamente, aparecerá "IN" en la pantalla seguido del sonido de campanillas y el nuevo número de código aparecerá por 1 segundo.

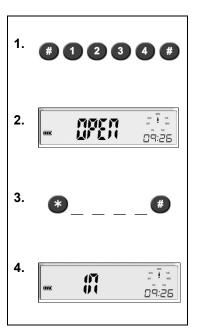

Repita este mismo proceso para reprogramar el segundo código prefijado en fábrica.

Su nuevo código ha quedado ahora listo para utilizarlo y el código anterior queda ahora borrado de la memoria. Si desea cambiar el nuevo código, simplemente repita el mismo proceso con el o los códigos activos actuales e ingrese los códigos nuevos.

PARA ABRIR LA CAJA FUERTE UTILIZANDO EL O LOS NUEVOS CÓDIGOS DE USUARIO:

Repita el proceso descrito en el 3^{er} PASO: ABRIR LA CAJA FUERTE, sustituya el o los códigos prefijados en fábrica por los nuevos códigos de usuario.

CARACTERÍSTICAS DE SEGURIDAD

MODALIDAD DE PRIVACIDAD:

Si no desea que nadie pueda leer su código de seguridad en la pantalla, puede ocultarlo insertando la "*" después del "#".

Ejemplo: "# * 1 2 3 4 #".



INGRESAR EL CÓDIGO INCORRECTO:

Si ha ingresado un código incorrecto, aparecerá el aviso **ERROR** en la pantalla digital y emitirá un sonido de alerta. Tendrá que ingresar el código correcto.



PERÍODO DE CIERRE ELÉCTRICO DE SEGURIDAD:

En caso que se haya ingresado un código incorrecto (3) veces, el sistema pasará a la modalidad de cierre eléctrico durante 5 minutos.

El LCD indicará "**HOLD-05**" y los minutos que quedan. Durante el primer minuto sonará el alarma de seguridad. Durante todo el período de 5 minutos, no puede ingresar a la caja fuerte.

Si se continúan ingresando códigos incorrectos, una vez que haya concluido el periodo de 5 minutos, comenzará un nuevo periodo de 15 minutos de cierre eléctrico y sonará la alarma durante el primer minuto.



ALARMA DE SEGURIDAD:

Esta caja fuerte está equipada con una alarma de seguridad.

Para activar la alarma oprima "0", mientras la puerta está cerrada.

La pantalla indicará "ALERT-ON".



La alarma sonará cuandoquiera que:

- Se ingresa el código equivocado 3 veces, tratando de entrar
- La caja fuerte se ha ladeado más de 20° grados.
- La caja fuerte se sacude o experimenta un impacto fuerte

Para desactivar la alarma o apagar la sirena de la alarma, ingrese un código de usuario activo.

CARACTERÍSTICAS DE SEGURIDAD


RECUPERACIÓN HISTÓRICA DE DATOS INGRESADOS

La caja fuerte tiene la capacidad de ingresar en la memoria hasta 50 registros de quienes le han dado acceso a la caja fuerte. Para obtener estos datos, haga lo siguiente:

Ingrese el código de usuario 1 ó el código de usuario 2 y la pantalla indicará "**OPEN**".



Inmediatamente oprima "**0**" para ver el historial comenzando con el acontecimiento más reciente. Para ver los acontecimientos anteriores, continúe oprimiendo "**0**", para ver hasta 50 ingresos.

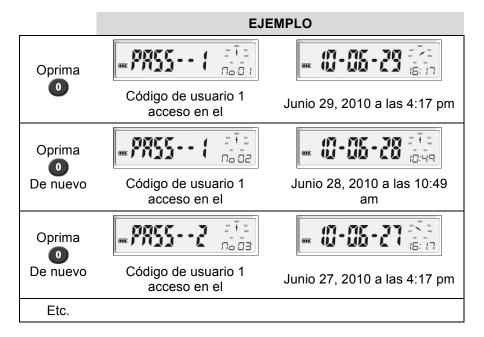


CÓDIGO DE ENTRADA PERDIDO

En caso que se le pierda o se le olvide el o los códigos de usuario activo, debe comunicarse con la oficina de asistencia al consumidor, para que le den la autorización y las instrucciones para reprogramar los códigos. Podrá abrir la caja fuerte utilizando la llave de sobreposición siguiendo las instrucciones en la siguiente página.

ACCESO DE EMERGENCIA

ABRIR LA CAJA FUERTE CON LA LLAVE DE ACCESO (SOBREPOSICIÓN)

Inserte la llave de sobreposición para uso en caso de emergencia y gire hacia la izquierda.





COMBINACIONES PERDIDAS / LLAVES DE REEMPLAZO

Se requiere la siguiente información para pedir combinaciones o llaves de reemplazo:

1. COMPROBANTE DE PROPIEDAD (1 de las 2 opciones a continuación) RECIBO DE COMPRA y LA IDENTIFICACIÓN – ¡PARA PEDIDOS INTERNACIONALES

- SOLANMENTE!

 Una copia del recibo de venta que muestra el nombre de la tienda, la fecha de compra y la
 - descripción del producto.
 Una copia de su identificación con foto (Licencia para conducir, pasaporte, identificación normal).

EL FORMULARIO DE VERIFICACION DE PROPIEDAD

Si no dispone de un recibo de compra, comuníquese con nosotros por correo electrónico o por teléfono para pedir un formulario de verificación de propiedad "Product Ownership Verification Form"

2. INFORMACION DE PEDIDO

INFORMACION DE CONTACTO

- Nombre y dirección de envió
- Correo electrónico (si tiene)
- Numero de teléfono
- Mejor hora para que se comunique con usted

INFORMACION DEL PRODUCTO

- Numero del modelo de la caja
- Numero de serie de la caja
- Numero de la llave
- Cantidad de llaves que se pide

3. INFORMACION DE PAGO

PRECIO

Cada llave:

EEUU/Canadá - \$12.00 (USD)

Australia - \$15.00 (AUD)

Alemania - €11.00 (EU)

· Entrega rápida:

Comuníquese con nosotros para el costo adicional.

METODO DE PAGO

Teléfono:

Visa o

MasterCard

Correo:

Cheque u


Orden de pago

Sujeto a cambio sin previo aviso.

LOS NÚMEROS DE IDENTIFCACIÓN

NÚMERO DE SERIE

Se encuentra en el ángulo inferior derecho. ¡No quite las etiquetas de identificación de la caja!



NÚMERO DE LA LLAVE

El número de 4 dígitos grabado en el cuello metálico que rodea el ojo de la cerradura.



GARANTÍA LIMITADA

LH Licensed Products, Inc., ("LHLP, Inc.") garantiza por un periodo de siete (7) años, contados a partir de la fecha de compra, que este producto está libre de defectos estructurales o mecánicos como resultado de los materiales o de la mano de obra. LHLP, Inc., a su exclusiva opción y como único remedio bajo esta garantía, se encargará de reparar o reemplazar este producto o cualquier elemento del producto que encontremos está defectuoso, durante el periodo de la garantía. Realizaremos las reparaciones o le reemplazaremos el producto por uno nuevo o lo podemos volver a manufacturar. Si ya no disponemos del producto, se lo podemos reemplazar por un producto similar o de igual o de mayor valor. ESTA ES SU EXCLUSIVA GARANTÍA.

Esta garantía es válida únicamente para el comprador original al detalle a partir de la fecha de compra inicial al detalle, y la garantía no es transferible. Usted debe guardar el recibo de compra original. Para obtener servicio por concepto de la garantía, debe presentar prueba de la compra.

Los concesionarios de LHLP, Inc., así como los centros de servicio, o almacenes al detalle que vendan este producto no tienen derecho de alterar, modificar ni de ninguna otra manera cambiar los términos y condiciones de esta garantía.

Esta garantía no se aplica al acabado del producto. Esta garantía no cubre el desgaste normal de las partes o los daños causados como resultado del uso incorrecto, tal como: usar el producto negligente o erróneamente, usarlo contrario a las instrucciones de operación, desensamblarlo, hacerlo reparar o alterar por alguien que no sea de LHLP, Inc. o por un centro de servicio autorizado; instalarlo incorrectamente, o haberlo expuesto a calor o humedad extremos. Además, la garantía no cubre Actos de Dios, tales como incendios, inundaciones, huracanes y tornados o vendavales.

LHLP, Inc. no se hace responsable por ningún daño incidental o daños a consecuencia de, o causados por, haber quebrantado cualquier garantía expresa o implicada o de alguna otra manera relacionada con la venta de este producto. LHLP, Inc. tampoco es responsable por los costos asociados al sacar e instalar el producto de manera equivocada; dañar o perder el contenido del producto; como tampoco por haber retirado, sin autorización, el contenido de empaque; ni los daños ocurridos durante el embarque.

LA ANTERIOR GARANTÍA SE CONCEDE A CAMBIO DE CUALESQUIERA OTRAS GARANTÍAS, EXPRESAS O IMPLICADAS, INCLUYENDO CUALQUIER GARANTÍA DE COMERCIABILIDAD O DE SER APROPIADA PARA ALGÚN FIN EN PARTICULAR, Y LHLP, INC. DECLINA CUALQUIER Y TODA RESPONSABILIDAD, ASÍ COMO TODOS LOS OTROS PACTOS Y GARANTÍAS QUE PUEDAN EXISTIR.

Excepto hasta el punto que lo puedan prohibir las leyes aplicables, cualquier garantía de comercialidad o de ser apropiado para un fin en particular, se limita en términos de duración, a la duración de la garantía anterior. Algunos estados, provincias o jurisdicciones no permiten las exclusiones o limitaciones de daños incidentales o consecuenciales o limitaciones en cuánto al tiempo de duración, de ni de las garantías implicadas o de las exclusiones que no se apliquen en su caso. Esta garantía le provee derechos legales específicos; usted también puede tener otros derechos que pudieran variar de un estado a otro estado de la nación, o de una provincia a otra, o de una jurisdicción a otra.

GARANTIA DE REEMPLAZO, POR TODA LA VIDA DESPUES DE INCENDIO

Si este producto de Honeywell resistente al fuego, fue comprado de LH Licensed Products, Inc. ("LHLP") y llegara a dañarse a causa de fuego en cualquier momento mientras usted sea aún el propietario (el comprador original), LHLP le enviará un reemplazo sin costo alguno para usted, enviando la siguiente información a: Customer Service, LH Licensed Products, Inc., 860 E. Sandhill Ave., Carson, CA 90746 USA:

- Su nombre, dirección, dirección de correo electrónico, y número de teléfono con el código de área (lada);
- 2. Una descripción del incendio, el número del modelo y una foto de la unidad quemada, y un informe del departamento de bomberos, compañía asegurada o de la policía.

En esta garantía no viene incluido el flete por la unidad de reemplazo y lo debe pagar el consumidor. Si ya no esta disponible un producto idéntico, LHLP proveerá una unidad similar de su línea de productos actual. LHLP no se hace responsable por daños y pérdidas del contenido de la caja.

COMUNICACION CON ASISTENCIA AL CONSUMIDOR

CORREO ELECTRÓNICO: LHLPCustomerService@LHLPinc.com

DIRECCIÓN: Consumer Assistance Dept.

LH Licensed Products, Inc. 860 East Sandhill Avenue Carson, CA 90746 USA

TELÉFONO: EEUU/Canadá 1-877-354-5457 (Sin costo)

Australia **0011-800-5325-7000** (Sin costo) Alemania **00-800-5325-7000** (Sin costo)

HORARIO DEL CENTRO EEUU/Canadá 7am – 5pm (PST) lunes - viernes

DE LLAMADAS: Australia 12am - 10am (AEST) martes-sábado

Alemania 4pm - 2am (CET) lunes-viernes

HORARIO PARA Australia 12am – 3pm (AEST) martes–sábado CONTESTAR LLAMADAS: Alemania 4pm - 7am (CET) lunes–viernes

CONSUMIDORES INTERNACIONALES:

Si desea hablar con un asistente al consumidor y no puede comunicarse con nosotros durante las horas indicadas arriba, por favor envíe un correo electrónico o deje un mensaje telefónico que incluye su nombre, numero de teléfono, una descripción breve del problema y la mejor hora para que le podamos contactar a durante las horas para contestar llamadas indicadas arriba. Recibirá una llamada al siguiente día hábil.

La Marca Registrada de Honeywell se utiliza bajo licencia establecida con Honeywell International Inc. Honeywell International Inc. no hace ninguna representación o garantías con respecto a este producto.